vtech® Baby

Manual de Instrucciones

Maleta trotamundos

© 2013 VTech
Impreso en China
91-002847-005 SP

Queridos padres:

*En **VTech**® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de **VTech**® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la **Maleta trotamundos** de **VTech®**.

¡La **Maleta trotamundos** de **VTech®** será la maleta más divertida que jamás tenga un niño! Además de ser una maleta educativa con la que aprenderá saludos en inglés, colores, números y mucho más, todo a través de un juego imaginativo y por imitación.

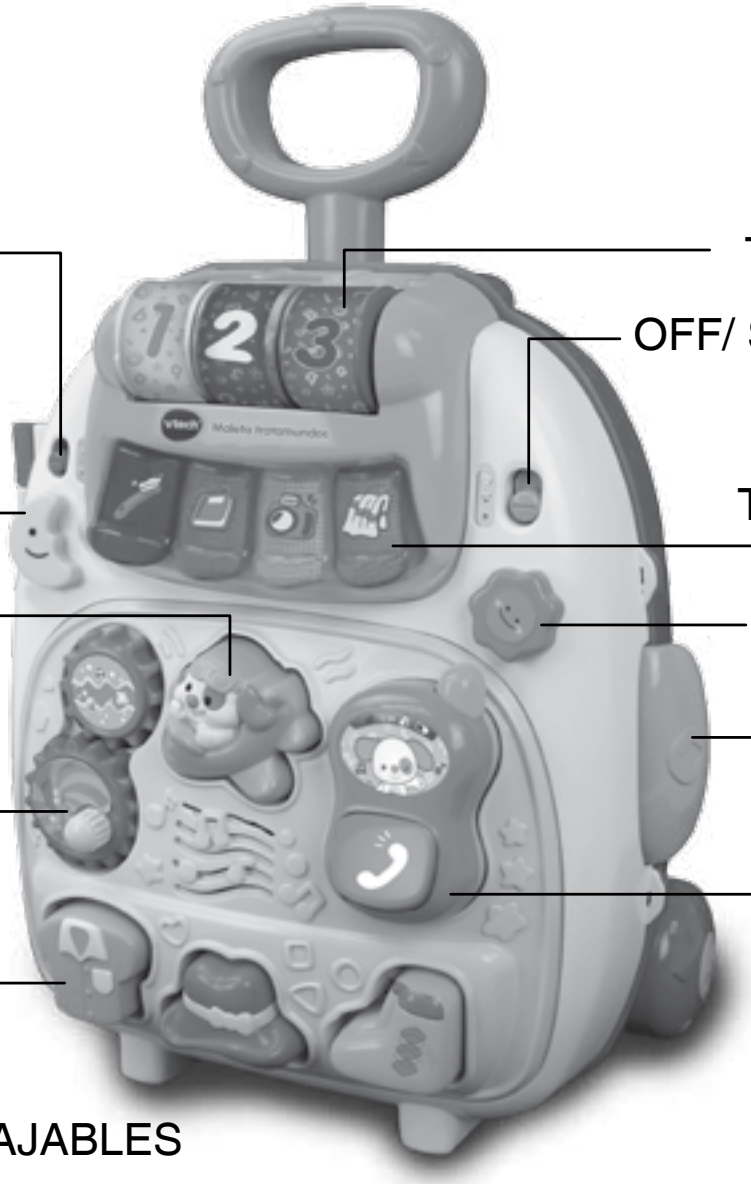

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **VTech®** con el nombre de **Maleta trotamundos**
- Tres piezas para encajar
- Teléfono de juguete
- Un asa
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Coloque dos pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

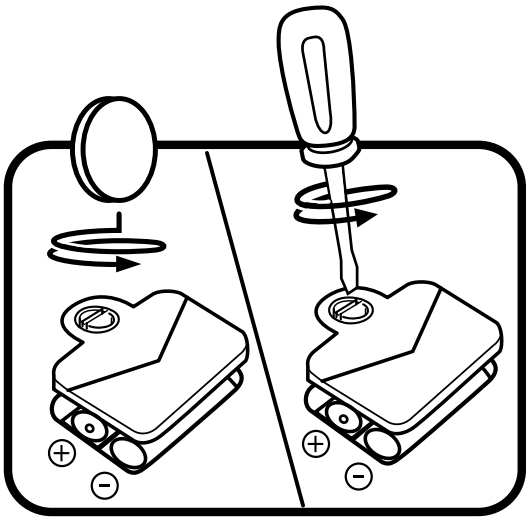

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

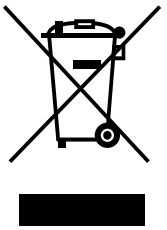

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para VTech la seguridad de su hijo es lo primero, por eso, requerimos que el montaje de este juguete sea realizado por un adulto.

1. Por la seguridad de su hijo, por favor retire y deseche esta etiqueta antes de colocar el asa en el juguete.

2. El asa de este juguete viene sin montar, deberá introducirlo en el hueco correspondiente, escuchará un clic que le asegurará que el asa está correctamente colocada. Una vez colocada no podrá retirarla.

ADVERTENCIA

El cable de seguridad de los accesorios y el que mantiene cerrada la maleta no son parte del juguete. Por seguridad de su hijo, por favor, córtelos y deséchelos.

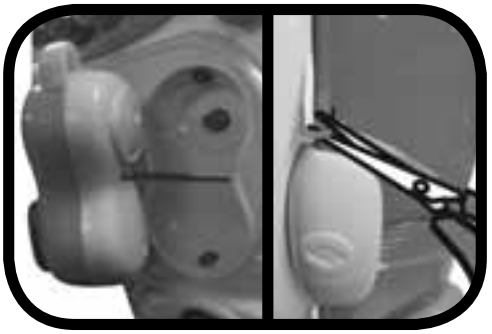

CARACTERÍSTICAS

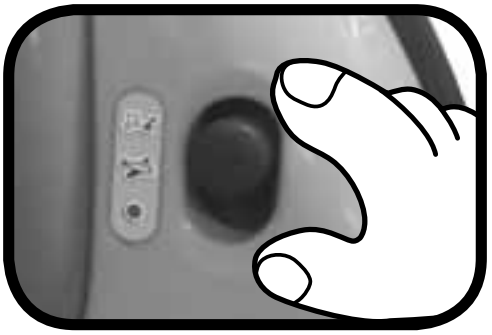

1. **BOTÓN OFF/SELECTOR DE MODOS**
   Seleccione un modo en el selector de modos para encender la unidad. Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición OFF .

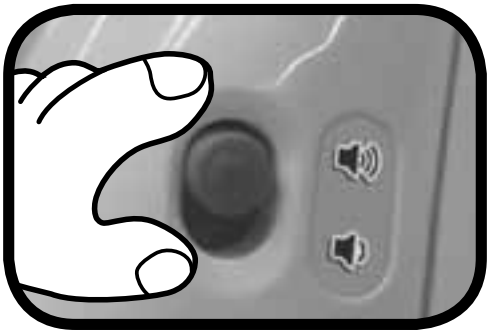

2. **CONTROL DE VOLUMEN**
   Deslice el botón de control de volumen para seleccionar un volumen alto (🔊) o bajo(🔉).

3. **DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA**
   Para preservar la duración de las pilas, **Maleta trotamundos** de **VTech®** se desconecta de forma automática tras unos segundos de inactividad. Puede encender de nuevo el juguete presionando cualquier botón o moviendo las ruedas.

ACTIVIDADES

1. Enciende la unidad llevando el selector al **modo Viaje** (🚗) o al **modo Música** (🎵) . Escucharás una variedad de sonidos, una canción y una frase muy divertida. Todo acompañado de brillantes luces y sonidos.

2. En el **modo Viaje**, presiona el perrito para escuchar diferentes lugares del mundo por visitar. En el **modo Música**, presiona el perrito para escuchar música. Todo acompañado de luces y sonidos.

3. **Gira las ruedas** para escuchar sonidos característicos de un barco en el **modo Viaj**e. En el **modo Música** se escucharán melodías. Todo acompañado de luces y sonidos.

4. Cuelga o descuelga el teléfono de juguete para aprender saludos en inglés y español en el **modo Viaje**. En el **modo Música**, escucharás divertidos sonidos. Todo acompañado de luces y sonidos.

5. Presiona las teclas de un piano de colores para aprender en el modo Viaje, objetos que se llevan a un viaje y en el modo Música, notas musicales. Todo acompañado de luces y sonidos.

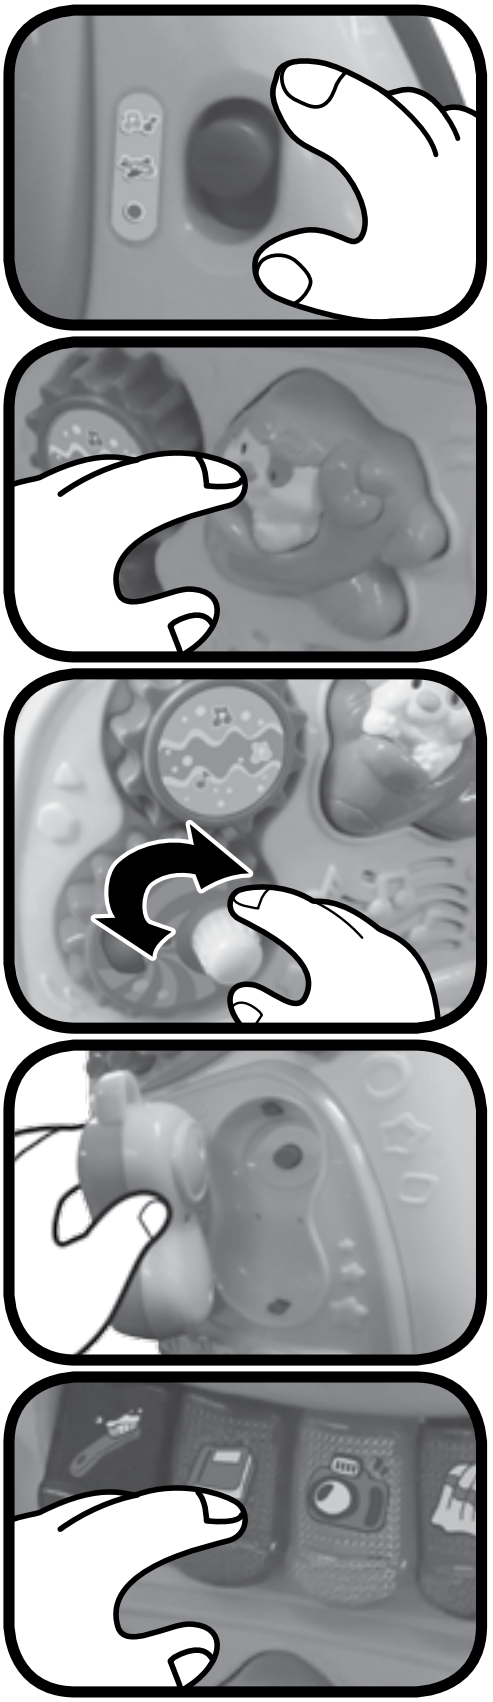

6. Encaja las formas en el lugar correcto para aprender en el **modo Viaje**, colores y ropa (una camisa azul, un sombrero rojo y unos calcetines verdes) y en el **modo Música** escuchar música. Todo acompañado de luces y sonidos.

7. Gira las ruedas de colores para escuchar números y sonidos en el **modo Viaje** y melodías en el **modo Música**. Todo acompañado de luces y sonidos.

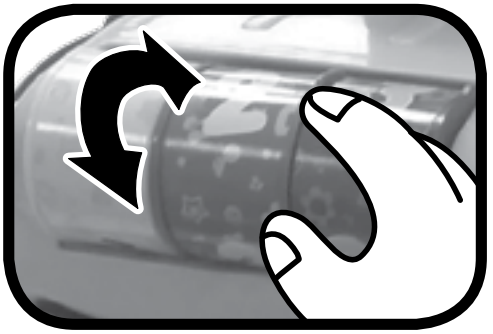

8. Gira el sol y la luna para aprender saludos en inglés en el **modo Viaje**. En el **modo Música** aprenderás las palabras “sol y luna”. Todo acompañado de luces y sonidos.

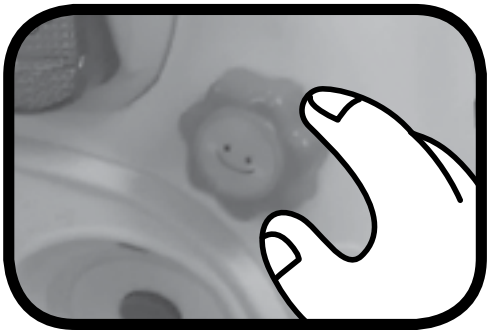

9. Abre y cierra la maleta para aprender nuevos conceptos. Todo acompañado de luces y sonidos.

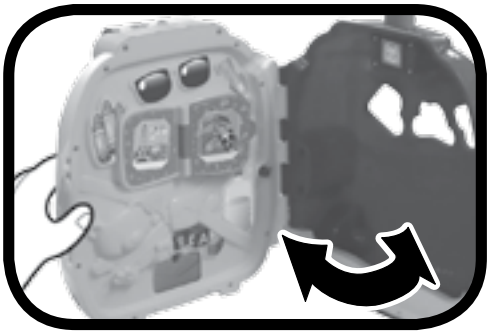

LETRA DE CANCIONES

CANCIÓN 1

Vamos todos a viajar,
con una maleta bastará,
los paises visitar,
para disfrutar mucho más.

CANCIÓN 2

Abre la maleta,
prepárala,
ciérrala ahora,
y vámonos a viajar, los dos.

CANCIÓN 3

Me voy de viaje qué diver es,
en barco o en avión,
estar contigo será genial.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

6. Se recomienda usar el juguete en interiores y sobre superficies suaves.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.